

# Woodworking Area

Mentors [virii](#) & [orimpe](#)



## Equipment

### Scrollsaw

<b>Machine</b>	<a href="#">Proxxon 2-speed scroll saw</a>
<b>Image</b>	
<b>Description</b>	For small fine wood/aluminium/styrofoam work
<b>Briefing</b>	<a href="#">virii</a>

- Wear safety glasses!
- Watch your fingers!
- You should always have control over your working material!
- This is a saw, it doesn't think for you!

- Use only after you been briefed!

## Workmodes



<b>Speed 1</b>	steel, brass, non-ferrous metals, glass-fiber, plastics
<b>Speed 2</b>	aluminium, wood, styrofoam, rubber, leather, cork

## Tilting the working surface

1. Unscrew.
2. Dial in the tilting degree.
3. Screw tight.



## Seeblieder wiesselen

Wichtig. Mir hunn 2 generell Zorten vu Seeblieder fir eis Dekupéiersee. Eng kéier déi, mat engem Splënt, an déi ouni. Déi mam Splënt sinn eng Grëtz méi einfach anzesetzen wéi déi ouni, dofir kennen déi ouni Splënt och bei der Laubsäge benotzt ginn.

- Seeblieder ouni Splënt **mussen festgeschrauft** ginn.
- Déi mat Splënt **däerfen net festgeschrauft** ginn!

## Seeblat mat Splënt

**Uewen lassschrauwen**




**Den Searem erofdrécken an dat alt Seeblat eraushuelen**



**Seeblat fir d'éischt ënnen aklemmen.  
Mat den Zänn no fir an t'ass se erof weisen!**



**Dann d'Seeblat uewen akropen**

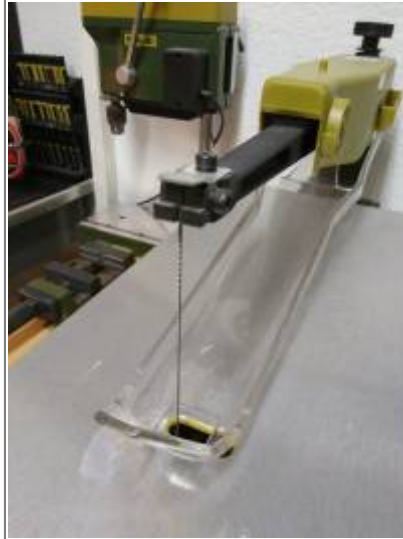

**Uewen erëm alles festdréinen.  
Net iwwerdreiw**



**Dekupéiersee ass asazbereet.**



**Seeblat ouni Splënt**

**Uewen lassschrauwen**



**Den Searem erofdrécken an  
dat alt Seeblat eraushuelen**



**Seeblat fir d'éischt ënnen festschrauwen.  
Mat den Zänn no fir an t'ass se erof weisen!**



**Dës Seeblieder müssen festgeschraubt ginn!!!**



**Uewen erëm alles festdréinen.  
Net iwwerdreiwien!**



**Dekupéiersee ass asazbereet.**



From:  
<https://wiki.c3l.lu/> - Chaos Computer Club Lëtzebuerg

Permanent link:  
<https://wiki.c3l.lu/doku.php?id=chaosstuff:infrastructure:woodworking&rev=1646345076>

Last update: 2022/03/03 23:04

