

Woodworking Area

Mentors [virii](#) & [orimpe](#)



Equipment


Scrollsaw

Machine	Proxxon 2-speed scroll saw
Image	
Description	For small fine wood/aluminium/styrofoam work
Briefing	virii

- Wear safety glasses!
- Watch your fingers!
- You should always have control over your working material!
- This is a saw, it doesn't think for you!

- Use only after you been briefed!

Workmodes

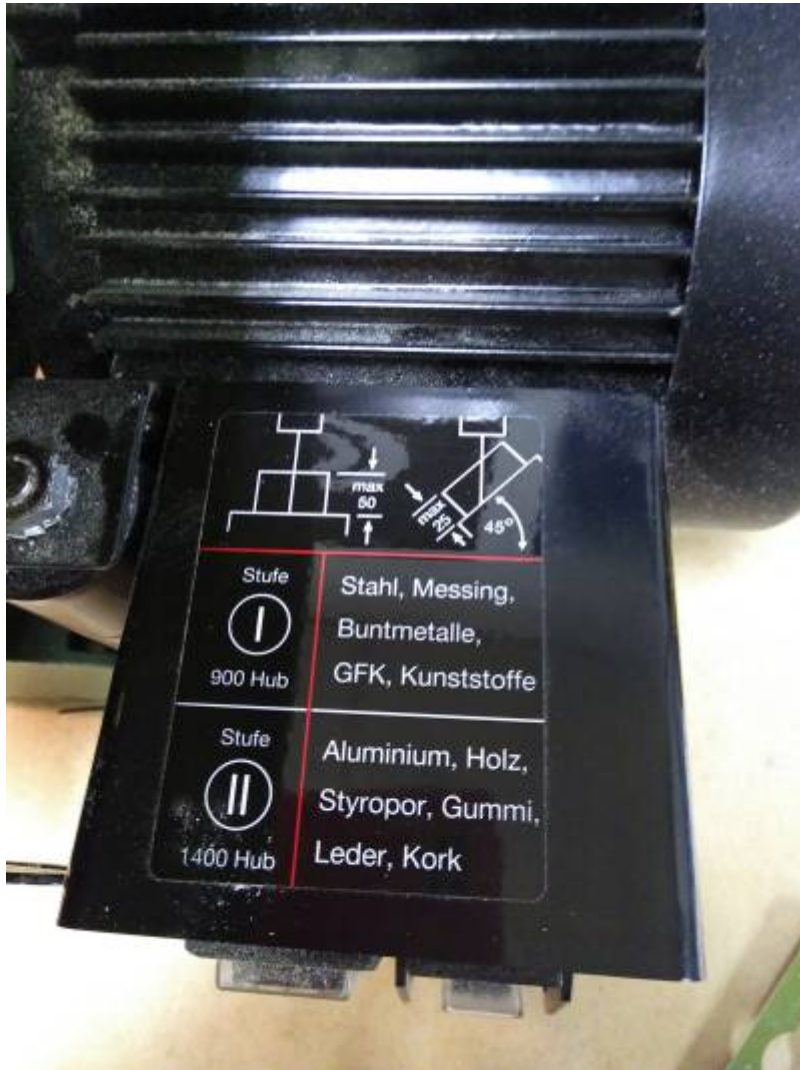

Speed 1	steel, brass, non-ferrous metals, glass-fiber, plastics
Speed 2	aluminium, wood, styrofoam, rubber, leather, cork

Tilting the working surface

1. Unscrew.
2. Dial in the tilting degree.
3. Screw tight.



Seeblieder wiesselen

Wichtig. Mir hunn 2 generell Zorten vu Seeblieder fir eis Dekupéiersee. Eng kéier déi, mat engem Splënt, an déi ouni. Déi mam Splënt sinn eng Grëtz méi einfach anzesetzen wéi déi ouni, dofir kennen déi ouni Splënt och bei der Laubsäge benotzt ginn.

- Seeblieder ouni Splënt **mussen festgeschraubt** ginn.
- Déi mat Splënt **däerfen net festgeschraubt** ginn!

Seeblat mat Splënt

Uewen lassschrauwen



**Den Seearem erofdrécken an
dat alt Seeblat eraushuelen**



**Seeblat fir d'éischt ënnen aklemmen.
Mat den Zänn no fir an t'ass se erof weisen!**



Dann d'Seeblat uewen akropen



**Uewen erëm alles festdréinen.
Net iwwerdreiwen**



Dekupéiersee ass asazbereet.



Seeblat ouni Splënt

Uewen lassschrauwen



**Den Seearem erofdrécken an
dat alt Seeblad eraushuelen**



**Seeblad fir d'éischt ënnen festschrauwen.
Mat den Zänn no fir an t'ass se erof weisen!**



Dës Seeblieder müssen festgeschraubt ginn!!!



**Uewen erëm alles festdréinen.
Net iwwerdreiwien!**



Dekupéiersee ass asazbereet.



From:

<https://wiki.c3l.lu/> - Chaos Computer Club Lëtzebuerg

Permanent link:

<https://wiki.c3l.lu/doku.php?id=chaosstuff:infrastructure:woodworking&rev=1646345076>

Last update: 2022/03/03 23:04

